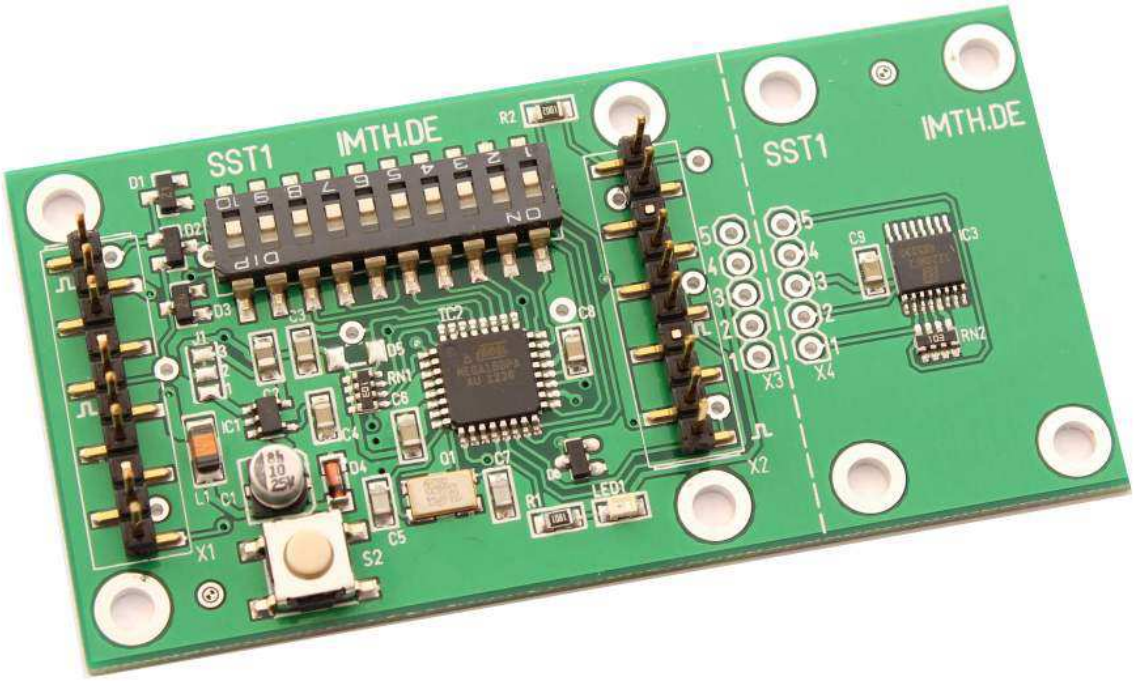

Einbau - und Bedienungsanleitung der Pod- und Schottelsteuerung

SST1

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Pod / Schottelsteuerung SST1 entschieden haben.
Bitte lesen Sie vorab die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie die Steuerung installieren bzw. in Betrieb nehmen. Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise, sowie Informationen für den Einbau, die Parametrierung und zum Betrieb der Steuerung.
Die beschriebenen Schritte bis zur vollständigen Umsetzung lesen sich vielleicht etwas kompliziert, Sie werden aber bei der Umsetzung feststellen, dass der Einbau eigentlich sehr simpel ist - auch weil wir die Steuerung praxisgerecht entwickelt haben.
Sollten Sie zum Einbau, zur Parametrierung oder zum Betrieb noch Fragen haben, schauen Sie sich die Videos auf www.imth.de dazu an oder kontaktieren Sie uns.

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung deshalb auf und geben sie diese bei einer Weitergabe des Produktes an Dritte weiter.
Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise führen zum Erlöschen der Garantie.

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung unserer Produkte. Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung müssen wir uns deshalb vorbehalten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aus den genannten Angaben und Abbildungen keine Ansprüche abgeleitet werden können.

Lieferumfang:

1 x Bedienungsanleitung
1 x Steuerungsplatine SST1
1 x Scheibenmagnet

Sicherheitshinweise:

Die Steuerplatine SST1 wurde zur Verwendung in Schiffsmodellen entwickelt und darf dem Verwendungszweck entsprechend nur dort eingesetzt werden.
Beachten Sie bitte, dass die Steuerung nur innerhalb der angegeben Grenzwerte (siehe technische Daten) betrieben werden darf.
Verwenden und lagern Sie die Steuerung nur einer trockenen Umgebung.
Jede mechanische- oder elektrische Änderung der Steuerung oder das Überschreiten der angegebenen Grenzwerte führt zum sofortigen Verlust aller Ansprüche gegen den Hersteller, inkl. des Garantieanspruchs.
Ein Verletzen des unterseitigen Garantiesiegels führt ebenfalls zum sofortigen Garantieverlust.

Beachten Sie bitte weiterhin den Hinweis, dass im sogenannten Master-Slave Modus der Betrieb der Steuerung unsicherer wird und dass daher dieser Modus nur in einem sicheren Umfeld eingeschaltet werden darf. Näheres finden Sie unter "Master-Slave Modus" (Seite 11) in dieser Anleitung.

Prüfen Sie die korrekte Funktionsweise der Steuerung vor jeder Fahrt noch außerhalb des Wassers.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	5,5 - 10,0 V
Betriebsstrom:	ca. 30 mA bei 6,0 V
Max. Strombelastung:	1,0 A
Impuls Eingangsspannung:	< 5,5 V
Impuls Ausgangsspannung:	ca. 5,0 V
Gewicht:	ca. 15g
Abmessungen (BxTxH):	80 x 40 x 12 mm
Betriebstemperatur:	0 - 40 °C
Benötigte Kanäle:	2

Einleitung:

In der Schifffahrt werden verschiedene Antriebsarten eingesetzt. Eine dieser Antriebsarten sind sogenannte Pod Antriebe (Pod [eng.]; Gondel), die von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Alle haben eines gemeinsam: Die Pods können komplette Vollkreise durchfahren und haben dabei keine Drehwegsbegrenzung.
Da die Drehrichtung des Propellers immer identisch ist, lässt sich ein Fahrtrichtungswechsel des Schiffes nur durch ein Drehen der Pods um einen Halbkreis erreichen.
Der Vorteil dieser Antriebe liegt u.a. auch darin, dass sich Schiffe exakt in jede Richtung manövrieren lassen.

Die allgemein verfügbaren Servos und Fernsteuerungen lassen eine solche vorbildähnliche Steuerung bisher nicht zu, da die Servos immer im Drehweg begrenzt sind.
Mit der Steuerung SST1 wird diese Einschränkung erstmalig aufgehoben. Sie können Ihr Modellschiff mit dieser Steuerung also absolut vorbildgetreu fahren und das mit den gängigen Modellbaukomponenten.

Nach dem Einbau der SST1 und den entsprechenden mechanischen und elektrischen Anpassungen, müssen Sie die SST1 auf Ihre Fernsteuerung und den Pod anpassen. Diese Parametrierung muss nur einmalig erfolgen, da sämtliche Werte abgespeichert werden und beim nächsten Neustart wieder abgerufen werden.

Grundvoraussetzung für den Einsatz der SST1:

Damit Sie Ihr Schiff mit der SST1 vorbildgetreu fahren können, müssen zwei Voraussetzungen im Modell erfüllt sein:

1.) Die Pods müssen ohne eine Drehwegsbegrenzung um 360 Grad elektrisch drehbar sein.

Zur Umsetzung dieser Anforderung kommen zwei verschiedene Systeme in Frage, die im Grunde jedoch eine identische Funktion haben:

- Ein Fahrtregler steuert in beide Laufrichtungen einen Motor an, der wiederum mit einem Getriebe verbunden ist und damit den Pod beidseitig drehen kann.
- Sie verwenden einen Servo, bei dem Sie die Drehwegsbegrenzung ausbauen und damit eine Einheit aus Fahrtregler, Motor und Getriebe in einem Gehäuse haben.

Die zweite Möglichkeit, einen Servo umzubauen, hat mehrere Vorteile. Da der Umbau recht einfach ist und Sie die professionell aufgebaute Kombination aus Fahrtregler, Motor und Getriebe für diesen Einsatz gut nutzen können.
Unter www.imth.de finden Sie dazu ein Video, welches Ihnen beispielhaft den Umbau eines Servos zeigt.

2.) Der aktuelle Stellwinkel des Pods muss von einem Sensor, der sich direkt auf der SST1 befindet, erfasst werden.
Dabei erfasst der Sensor berührungslos die Position bzw. den Podwinkel mithilfe eines Magneten, der sich analog zum Pod und über dem Sensor drehen muss.
Wenn sich der Pod um einen Vollkreis dreht, muss sich der Magnet ebenfalls um einen Vollkreis drehen! Allerdings ist es dabei unwichtig, ob die Drehrichtung des Magneten analog zum Pod ist oder umgekehrt - darüber brauchen Sie sich momentan noch keine Gedanken zu machen. Wichtig ist nur, dass sich der Magnet analog zum Pod dreht und damit ein Übersetzungsverhältnis zwischen dem Magneten und dem Pod von 1:1 gegeben ist.

Mechanischer Einbau:

Wie Sie schon gelesen haben, muss ein drehender Magnet oberhalb des Sensors angebracht werden. Den Sensor finden Sie mittig auf der SST1 in dem kleineren Teil der Platine, welcher durch eine gestrichelte Linie vom Hauptteil getrennt ist.
Der Magnet sollte genau mittig über dem Sensor in einem Abstand von 0,5 bis 1,5 mm angebracht werden. Um Ihnen die Positionierung zu erleichtern, wurde der Sensor genau mittig der vier Bohrlöcher angebracht. Sie sehen auch dazu ein Fadenkreuz auf der Platinenrückseite, das ebenfalls die genaue Mitte darstellt.
Je genauer Sie den Magneten platzieren, desto genauer nimmt der Sensor den Winkel des Pods auf und desto genauer können Sie den Pod im Fahrbetrieb ausrichten.

Sollte Ihnen die SST1 insgesamt zu groß sein, so können Sie auch den Sensor von der eigentlichen Steuerung an der gestrichelten Linie trennen und die beiden Platinen mit 5 Adern verbinden. Anschluss 1 mit Anschluss 1 usw. der gebohrten Anschlussreihe X3 und X4. Diese Verbindung sollte jedoch eine Länge von 10 cm nicht überschreiten.
Achtung: Sie verlieren mit diesem Umbau die Garantie!
Selbstverständlich stehen wir Ihnen auch in einem solchen Fall bei einer Reparatur zur Verfügung.

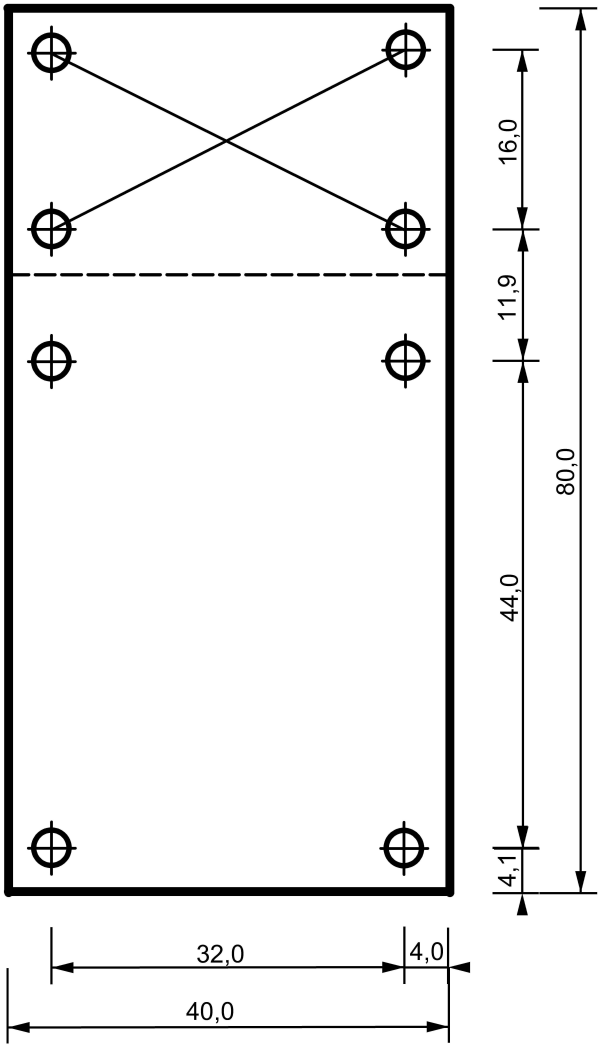

Elektrischer Einbau:

Die Steuerplatine benötigt zum sicheren Betrieb eine entstörte Gleichspannung von 5,5 - 10,0 Volt, die über die anzuschließenden Fernsteuerkabel über die Stiftleisten X1 oder X2 zugeführt werden muss. Beachten Sie bitte dabei, dass alle (+) Anschlüsse innerhalb der SST1 miteinander verbunden sind und ebenso alle (-) Anschlüsse.
Bei einer Versorgungsspannung zwischen 5,5 und 6,0 Volt können Sie daher den Servo und den Fahrtregler meistens direkt an die Stiftleiste X2 anschließen, sofern der entnommene Strom einen Wert von 1,0 A nicht übersteigt - beachten Sie bitte die max. zulässige Betriebsspannung der angeschlossenen Baugruppen.
Sollte die Versorgungsspannung jedoch über 6,0 V liegen, werden die meisten Servos dafür nicht mehr ausgelegt sein. In dem Fall müssen Sie die (+) Zuleitung für das Servo bzw. den Fahrtregler trennen und an eine andere geeignete Spannungsquelle anschließen.
Achten Sie bitte darauf, dass an den Impulseingängen nur Spannungen bis 5,0 V angelegt werden. Das ist normalerweise der Fall, wenn Sie eine direkte Verbindung zwischen Empfänger und der SST1 herstellen.
Auch mit 5,0 V können Sie die SST1 direkt betreiben. Dazu muss jedoch eine Lötbrücke erstellt werden und eine kleine Leiterbahn mit einem Cuttermesser durchtrennt werden.
Achtung: Durch den Umbau werden einige Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft gesetzt, so dass Sie in dem Fall den Garantieanspruch verlieren!
Das Beste wäre, Sie versorgen die Steuerung in einem solchen Fall über ein BEC Modul, welches max. 5,5 V ausgibt. Sollte die Versorgungsspannung von 5,5 V überschritten werden, wird die Steuerung unweigerlich zerstört.
Sofern Sie solch einen Umbau durchführen möchten, unterbrechen Sie mit einem feinen Cuttermesser an J1 die bestehende Brücke zwischen den Anschlüssen 2 + 3 und löten danach eine kleine Brücke zwischen den Anschlüssen 1 + 2.

Achtung: Bei einigen Fernsteuerungen kann es zu Problemen kommen, sofern die beiden Kanäle der SST1 am Empfänger direkt nebeneinander angeschlossen werden - wie z.B. Kanal 1 und 2 oder Kanal 4 und 5.
Besser ist es, Sie benutzen z.B. Kanal 1 und 3 oder 1 und 4.
Beim Einsatz von zwei Steuerungen können Sie beispielsweise die eine Steuerung an Kanal 1 und 3 anschließen und die zweite Steuerung an Kanal 2 und 4.

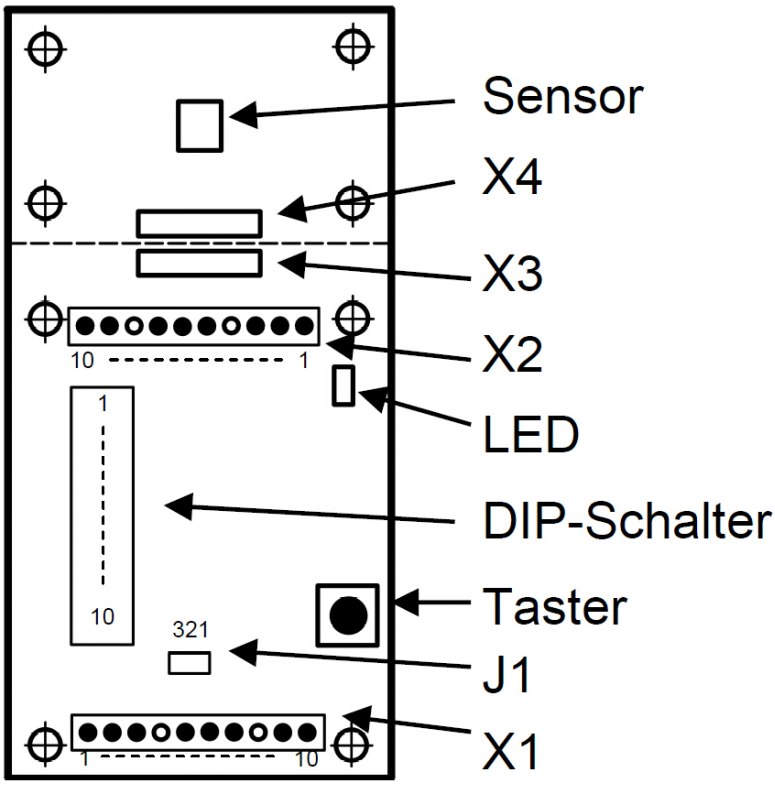

X1			X2		
1	⎍	Kanal A	1	⎍	Pod
2	+		2	+	
3	–		3	–	
4	frei		4	frei	
5	⎍	Kanal B	5	⎍	Fahrt-regler
6	+		6	+	
7	–		7	–	
8	frei		8	frei	
9	TxD		9	RxD	
10	(Reset)		10	Slave	

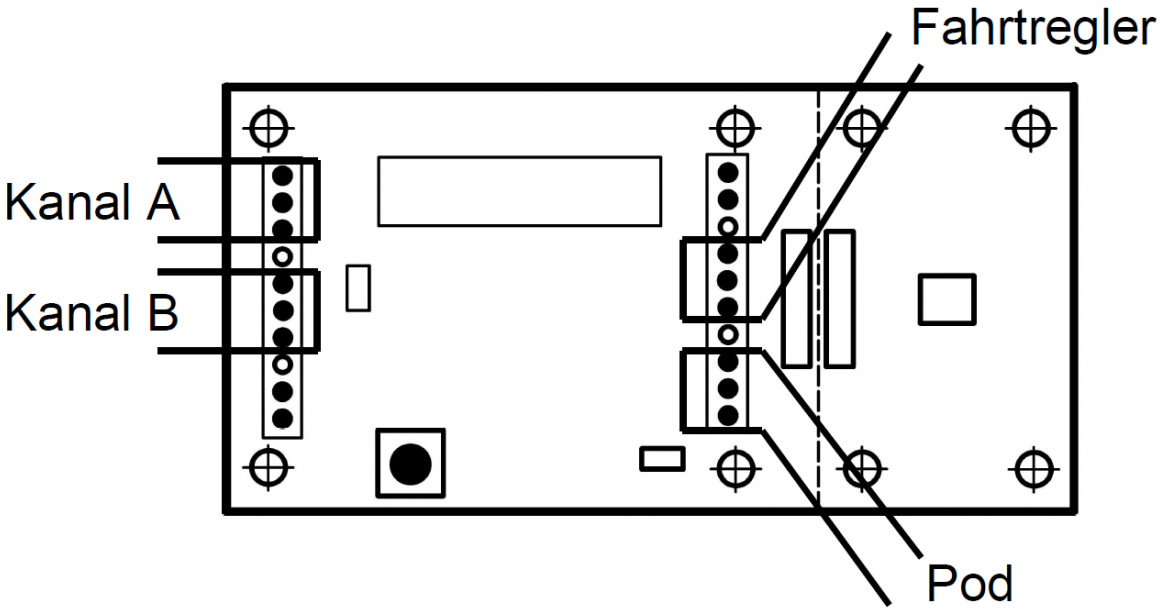

Erste Inbetriebnahme und Parametrierung:

Jetzt kommt der spannende Teil, auf den Sie mit Sicherheit schon lange warten.
Doch bevor Sie die Steuerung in Betrieb nehmen, kontrollieren Sie bitte nochmals die korrekte Belegung der Anschlüsse und den mechanischen Aufbau.
Bringen Sie am Sender die Trimmung des Joysticks auf Null und stellen Sie auf der SST1 alle DIP-Schalter auf OFF - bis auf DIP 4, den Sie vorsorglich auf ON schalten. Damit werden die Toleranzen der Fernsteuerung etwas unterdrückt (mehr dazu später).
Umschalten lassen sich die DIP-Schalter am besten mithilfe eines kleinen Schraubendrehers. In der Stellung OFF zeigen die Schalter nach außen.

Der eigentliche Parametrierungsvorgang erfolgt ausschließlich über den Joystick, dessen Ablauf Sie bitte aus der nachstehenden Tabelle entnehmen. Die dabei ermittelten Werte werden auf der SST1 automatisch abgespeichert und stehen beim nächsten Start wieder zur Verfügung. Die Parametrierung muss also nur einmalig durchgeführt werden bzw. nach jeder Änderung an den bestehenden Komponenten.
Doch zuvor müssen Sie noch wissen, wie sich die Laufrichtung des Pods zum Magneten verhält.
Dreht sich der Magnet analog zum Pod oder in die entgegengesetzte Laufrichtung?
Sofern die Laufrichtung des Magneten und des Pods identisch sind, merken Sie sich bitte als Laufrichtung "rechts", andernfalls "links". Sie benötigen diese Information während der Parametrierung unter Schritt 3.

Sollte während der Parametrierung ein Fehler auftreten, so flackert die LED für ca. 3 Sekunden und die Parametrierung wird abgebrochen. Das kann verschiedene Ursachen haben. Bitte lesen Sie dazu den hinteren Teil der Bedienungsanleitung unter "Fehler und mögliche Ursachen".

Schalten Sie den Sender, den Empfänger und alle benötigten Spannungen ein. Wenn Sie die Steuerung erstmalig parametrieren, dürfte sich weder der Pod noch der Antriebsmotor drehen.
Und jetzt geht es tatsächlich los:

Schritt 1:

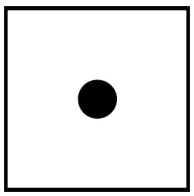

Bringen Sie den Joystick auf seine Mittel- oder Neutralposition. Drücken Sie ca. 3 Sekunden den Taster, bis die LED anfängt langsam zu blinken. Belassen Sie den Joystick so lange in der Neutralposition, bis die LED anfängt schneller zu blinken und gehen dann zum nächsten Schritt.

Schritt 2:

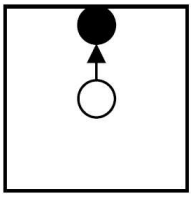

Drücken Sie den Joystick auf die Position für die Geradeausfahrt. Dabei können Sie auch einen andere Position wählen als abgebildet, jedoch nur im 90 Grad Raster.
Belassen Sie den Joystick so lange in dieser Position, bis die LED wieder im langsameren Rhythmus blinkt und fahren dann mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 3:

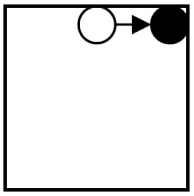

Jetzt bestimmen Sie die Laufrichtung, mit der der Pod drehen soll. Wenn Sie sich vorher "rechts" gemerkt haben, bewegen Sie den Joystick nach rechts auf die angezeigte Position und belassen den Joystick dort, bis die LED anfängt wieder im schnelleren Rhythmus zu blinken.
Bei Modellen mit der Laufrichtung "links" bewegen den Joystick bitte in die entgegengesetzte Position (oben links).

Schritt 4:

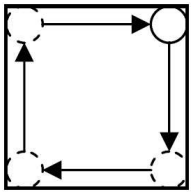

Fahren Sie jetzt mit dem Joystick innerhalb ca. 5 Sekunden alle Endbereiche des Joysticks ab. Dabei ist es egal, ob Sie das im oder gegen den Uhrzeigersinn machen.
Danach können Sie den Joystick loslassen bzw. wieder in die Neutralstellung bringen.

Schritt 5:
Sie müssen in diesem Schritt nichts tun. Erschrecken Sie sich jedoch nicht, denn jetzt wird es aktiv in Ihrem Modell.
Dabei leuchtet die LED kontinuierlich, der Propeller wird sich vielleicht langsam drehen, aber vor allen Dingen dreht sich der Pod, zuerst recht schnell, dann wird die Drehbewegung reduziert bis auf fast Null. Danach blinkt die LED wieder im schnelleren Rhythmus und Sie können zum nächsten Schritt gehen.

Schritt 6:

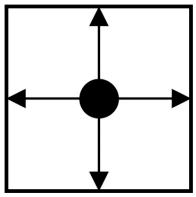

Hier müssen Sie den Propeller mithilfe des Joysticks zum Stillstand bringen - sofern er sich überhaupt dreht.
Dazu bewegen Sie den Joystick in eine der 90 Grad Positionen. Dabei werden Sie feststellen, dass sich der Propeller schneller oder langsamer drehen wird. Sollte sich der Propeller schneller drehen, bewegen Sie den Joystick in die andere Richtung.
Wenn der Propeller sich nicht mehr dreht, drücken Sie kurz den Taster und fahren mit dem nächsten Schritt fort.

Schritt 7:

Jetzt muss der Pod auf seine Geradeausfahrt ausgerichtet werden.
Die LED blinkt wieder im langsameren Rhythmus. Verfahren Sie bitte auch hier wie in Schritt 6 und bringen so den Pod auf Geradeausfahrt. Alternativ können Sie den Pod auch auf seine Geradeausfahrt per Hand drehen.
Sobald der Pod auf Geradeausfahrt ausgerichtet ist, drücken Sie bitte kurz den Taster.

Die LED hört auf zu blinken und der Propeller meldet die erfolgreiche Parametrierung mit einem dreifachen, kurzen Anlaufen.

Jetzt können Sie Ihr Modell nach dem Umbau testen und mithilfe der DIP-Schalter noch weitere Anpassungen vornehmen.

DIP-Schalter:

Auf der SST1 befinden sich 10 DIP-Schalter, mit denen Sie die Steuerung an Ihre persönlichen Wünsche anpassen können. Eine Übersicht der möglichen Parameter finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Wir möchten Ihnen hier jedoch gerne die Parameter detailliert beschreiben:

Stellgeschwindigkeit: Sie können über DIP 1und 2 die Stellgeschwindigkeit des Pods verändern. Wird die Stellgeschwindigkeit jedoch zu niedrig eingestellt, können die Laufgeschwindigkeiten im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn unterschiedlich sein.

Vorausfahrt: Hier können Sie über DIP 3 einstellen, ob sich der Pod automatisch in die Winkelposition für die Vorausfahrt dreht oder ob er im zuletzt gewählten Winkel bleibt, wenn der Joystick den Neutralbereich erreicht hat.

Nullpunkt: Über DIP 4 und 5 können Sie 4 unterschiedlich große Bereiche um die Neutralstellung des Joysticks legen, damit kleinere Bewegungen des Joysticks auf den Pod keine Auswirkungen haben und um kleinere Schwankungen des Fernsteuersignals zu unterdrücken. In der folgenden Zeichnung finden Sie diesen Bereich unter (N).

Drehung ohne Antrieb: Auch hier haben Sie wieder einen Toleranzbereich (D), den Sie in 4 Weiten über DIP 6 und 7 einstellen können. In diesem Bereich kann der Pod gedreht werden, ohne dass der Propeller anfängt zu drehen. Erst wenn die Bereiche N und D verlassen werden, fängt der Propeller an zu drehen.

Bei diesen beiden Toleranzbereichen ist folgendes zu beachten: Je größer Sie diese beiden Bereiche machen, desto geringer wird der Stellweg vom Verlassen des äußeren Toleranzbereiches bis zum Endanschlag. Das hat zur Folge, dass sich die Antriebsleistung immer ungenauer regeln lässt.

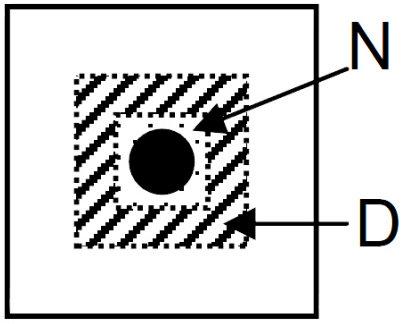

Antriebsleistung: Und wieder haben Sie 4 Möglichkeiten, in dem Fall über DIP 8 und 9, die maximale Antriebsleistung des Propellers zu reduzieren.

Fahrtrichtungsumkehr: Sollte Ihr Pod in die falsche Richtung Schub geben, nehmen Sie keinen Lötkolben in die Hand, sondern schalten einfach DIP 10 um und Ihr Propeller wechselt die Drehrichtung.

DIP Schalter

Stellgeschwindigkeit		Bereich
DIP 1	**DIP 2**	
OFF	OFF	schnell
ON	OFF	↓
OFF	**ON**	
ON	**ON**	langsam

Vorausfahrt		Bereich
DIP 3		
ON / OFF	Autom. Vorausfahrt	

Nullpunkt		Bereich
DIP 4	**DIP 5**	
OFF	OFF	klein
ON	OFF	↓
OFF	**ON**	
ON	**ON**	groß

Drehung ohne Antrieb		Bereich
DIP 6	**DIP 7**	
OFF	OFF	klein
ON	OFF	↓
OFF	**ON**	
ON	**ON**	groß

Antriebsleistung		Bereich
DIP 8	**DIP 9**	
OFF	OFF	55%
ON	OFF	70%
OFF	**ON**	85%
ON	**ON**	100%

Fahrtrichtungsumkehr		Bereich
DIP 10		
ON / OFF	Links- oder Rechtslauf	

Kurzbeschreibung

Um ein vorbildgetreues Verhalten zu erlangen, kann die Stellgeschwindigkeit des Pods verringert werden.

In Neutralstellung läuft der Pod automatisch auf Vorausfahrt.

Toleranzbereich um die Neutralstellung des Joysticks, damit kleinere Schwankungen der Fernsteuerung auswirkungsfrei bleiben.

Innerhalb des Toleranzberechs kann der Pod gedreht werden, ohne dass der Antriebsmotor läuft.

Die Antriebsleistung kann beim Vollausschlag bis auf 55% reduziert werden.

Durch Betätigen des Schalters läßt sich die Drehrichtung des Antriebsmotors umschalten.

Master-Slave Modus:

Sofern Sie zwei Steuerungen SST1 einsetzen, haben Sie die Möglichkeit, dass eine der beiden Steuerplatinen (der sogenannte Master) die Sollwerte an eine andere Steuerplatine (den Slave) übergibt. Dazu müssen zuvor jedoch beide Steuerungen separat, wie zuvor beschrieben, parametriert worden sein.
Im sogenannten Master-Slave Modus wird dann der Slave versuchen, den Pod analog zum Master auszurichten. Sie steuern also den Master und den Slave über einen Joystick.

Solch ein Modus kann Sinn machen, wenn Sie das Modell nicht exakt manövrieren müssen oder das Modell nur über einen Joystick fahren möchten. Den momentanen freien Joystick können Sie dann für diese Zeit eventuell auch für andere Funktionen benutzen.

Einen absoluten Gleichlauf zwischen dem Master und dem Slave wird es aufgrund der mechanischen Ungleichheiten der Pods nie geben.

Darüber hinaus hat der Modus noch ein paar Nachteile, die man vor dem Einsatz immer berücksichtigen sollte:
Der Master sendet über ein zusätzliches Verbindungskabel viele Daten an den Slave. Im Normalfall ist das kein Problem und die Daten werden vom Slave auch sicher empfangen. Aufgrund des Übertragungsweges können äußere Störeinflüsse jedoch dazu führen, dass Daten fehlerhaft übertragen werden und das Modell nicht so reagiert wie es gewünscht ist.
Bitte benutzen den Master-Slave Modus daher nur, wenn Sie sicher sind, dass durch diesen Betrieb ein Schaden jeder Art auszuschließen ist.

Schalten Sie erst in den Master-Slave Modus, sofern der Master und der Slave mit dem Datenübertragungskabel verbunden sind und beide mindestens 5 Sekunden unabhängig voneinander arbeiten.
Sollte die Datenübertragung im Master-Slave Modus ausfallen, wird der Slave seine zuletzt empfangenen Werte nicht verändern - die Failsafe Funktion ist in diesem Modus abgeschaltet. Es kann also passieren, dass Ihr Modell mit voller Antriebsleistung weiterfährt.

Benutzen Sie den Master-Slave Modus daher nur, wenn Sie sicher sind, dass durch diesen Betrieb ein Schaden jeder Art auszuschließen ist!

Zur Datenübertragung muss ein Kabel vom Master (X1 / 9) zum Slave (X2 / 9) hergestellt werden.
Eingeschaltet wird der Master-Slave Modus über den Anschluss (X2 / 10) mit einem Kabel, welches nach Masse (-) geschaltet werden muss.

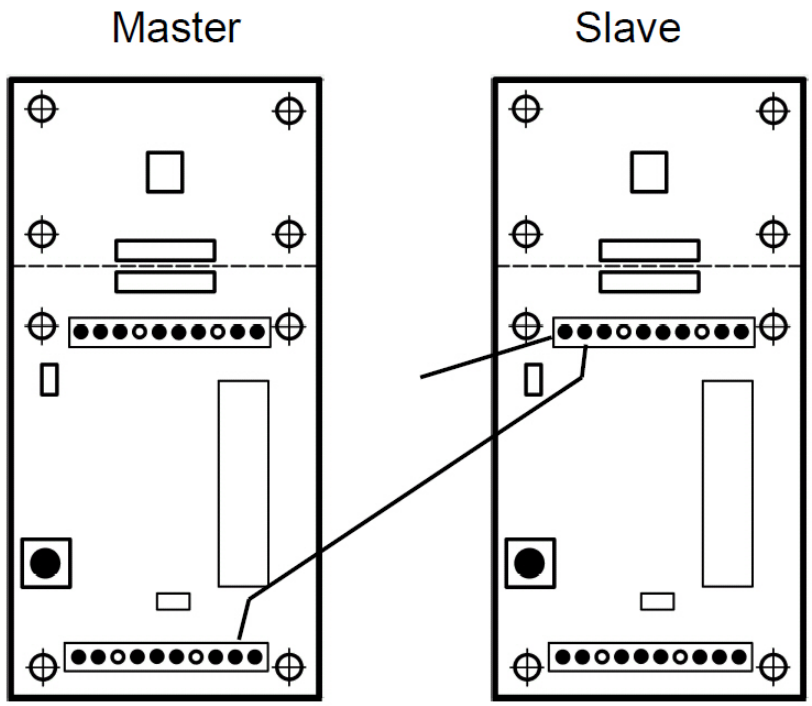

Fehler und mögliche Ursachen:

LED flackert bei der Parametrierung	Der Magnet ist vom Sensor zu weit entfernt Die Impulse der Fernsteuerung wurden nicht erkannt Der Joystick wurde nicht korrekt gestellt
LED blinkt unregelmäßig	Der Magnet ist vom Sensor zu weit entfernt
Der Pod dreht sich nach der Parametrierung in die falsche Richtung	Die Laufrichtung wurde während der Parametrierung falsch gewählt
Der Pod dreht sich in eine Richtung zu langsam	Erhöhen Sie die Stellgeschwindigkeit über DIP-Schalter 1 und 2

Firmware Update:

Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Produkte. Dadurch kann es sein, dass im Laufe der Zeit kleine Anpassungen der Software vorgenommen werden, um z.B. neue Funktionen zu integrieren oder den Betrieb noch sicherer zu gestalten.
Grundsätzlich liefern wir natürlich unsere Produkte mit der neuesten Softwareversion aus.

Sollte Ihre Steuerung noch eine ältere Softwareversion enthalten, so können Sie diese natürlich zum Update an uns schicken. Nähere Informationen zu einem verfügbaren Update finden Sie unter www.imth.de oder Sie setzen sich mit uns unter service@imth.de oder +49 (40) 67 38 05 27 in Verbindung.

IMT Innovative Modell Technik Hamburg
Jürgen Hartwig e.K.
Pezolddamm 127a
D-22175 Hamburg

Hinweise zum Umweltschutz:

Das Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden darf.
Es muss an einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz.
Bitte erkundigen Sie sich bei den Kommunen, der Gemeindeverwaltung etc. nach einer zuständigen Entsorgungsstelle.

Konformitätserklärung

Der Unterzeichner, der den nachstehenden Hersteller vertritt,

IMT Innovative Modell Technik Hamburg
Pezolddamm 127a in 22175 Hamburg

erklärt hiermit, dass das Produkt

Pod- und Schottelsteuerung SST1

in Übereinstimmung mit dem nachstehenden EN-Standard

DIN EN 5514-1

ist.

Hamburg, 28.02.2013

Jürgen Hartwig, Inhaber